

**ДОЗАТОР С РЕЛЕЕН ИЗХОД
С ВЪНШЕН БУТОН {START}
0,1 - 999 литра
FC2-2/C999D**



Основни параметри:

- * Работи с различни цифрови водомери
- * Габарити 96 x 48 x 63 mm
- * Отвор за закрепване 87 x 38 (max 92 x 44)
- * Захранване AC230V $\pm 10\%$ 1,5VA

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ



- [PGM] - бутон за задаване на литрите
- [PAR] - бутон за задаване на параметрите
- [↑] - бутон за увеличаване на стойностите
- [↓] - бутон за намаляване на стойностите
- ● - лявата точка е индикация на изход Y1

След подаване на мрежовото напрежение изходът Y1 е изключен и броячът чака да се натисне външния бутон **{START}**, след което изходът Y1 се включва и броячът започва да брои. Като се достигне зададената стойност, изходът Y1 се изключва.

Режим ПРОГРАМИРАНЕ

Този режим е достъпен при изключено състояние на изхода Y1.

С бутон [PGM] се програмират зададените литри. На дисплея мига зададената стойност. С бутони [↑] и [↓] се избира всяка цифра и се потвърждава с [PGM]. Диапазон: 0,1 - 99,9 литра (с десетична точка)
1 - 999 литра (без десетична точка)

Задаване на ПАРАМЕТРИ


С бутон [PAR] се задават параметрите:

- n - импулси на литър ($n=22$); диапазон: 0,1 - 99,0
- d - с десетична точка или без точка (цели литри):
показание на дисплея 0,1 литър или 1 литър
- P - цифров филтър (1 - 9), за по-къси импулси се
задава по-малка стойност.

За промяна на параметрите задържахме натиснат бутон [PAR] по време и още 5 секунди след подаване на захранващото напрежение, избираме всеки параметър с бутони [$\uparrow$] и [$\downarrow$], потвърждаваме избраната стойност с бутон [PAR] и минаваме към следващия параметър.

Ако в продължение на 20 сек не бъде натиснат бутон, броячът автоматично излиза от режим ПРОГРАМИРАНЕ и започва да работи.

FC2-2/C999D - поглед отзад:

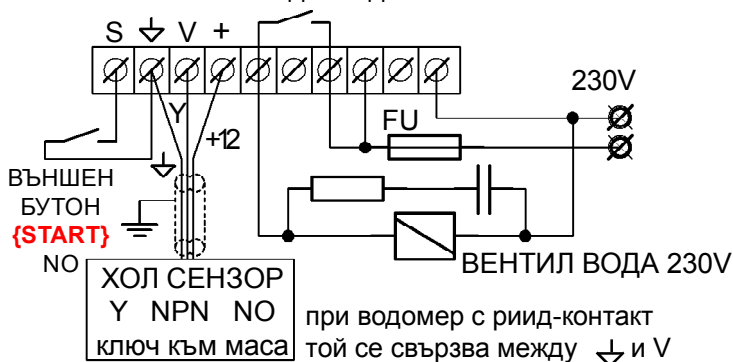

ВНИМАНИЕ!

Да не се разглобява под напрежение! Контролерите работят с напрежение, опасно за живота!

- * Монтирането се извършва от квалифициран електромонтажник съгласно схемите.

- * Паралелно на изпълнителните механизми да се монтират подходящи RC - групи. При голям пусков ток и индуктивни товари да се ползват междинни релета. Максимален ток при активен товар - 8А.

- * Закрепването може да стане чрез залепване със силиконов пистолет или с подходящ крепеж.

- * Желателно е проводниците, особено на сензора, да са екранирани и занулени в една точка близо до регулатора.

- * При много силни смущения да се осигури допълнително филтриране на мрежовото напрежение и защита на регулатора от електромагнитни полета.

- * Да се пази от намокряне!!!